

人の感覚ではなかなか判らないもの。
アルコールチェッカーで確認しましょう!

アルコール チェッカー

取扱説明書

この度は、「AL-1 アルコールチェッカー」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活かしていただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。



輸入元

大自工業株式会社

〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126
TEL.072-976-0101 (代)

http://www.daiji.co.jp/ Eメール: info@daiji.co.jp

MADE IN CHINA

アルコールチェッカーご使用にあたってのご注意!

本製品は、使用される方の血中アルコール度数を簡易検査するものです。正式な医学的数値ではありませんので、表示数値はあくまで目安とお考えください。本製品にて表示された数値が、法的な規制値を下回っていたとしても、アルコール類を摂取された場合の運転は絶対に行わないでください。本製品使用が原因で取り締まり対象となった場合、また万が一事故が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。同乗者などに安心を与えるため、アルコール摂取を行っていない証明として使用されることを前提とし開発した商品です。

**酒気帯び運転に対する法令や罰則が
ますます厳しくなって来ております。
安全運転のために本製品をご活用ください。**

仕様


電 源	単 4 電池 2 本(別売)
検知方式	最新半導体式アルコールガスセンサー
測定範囲	0.00 ~ 0.95mg/IBrAC(血中アルコール濃度)
表示方式	LCD(液晶)数値表示
本体寸法・重さ	(w)40mm×(h)105mm×(d)20mm / 約 30g

※仕様は予告なく変更することがあります。


日常のお手入れ

本製品は精密計測機器ですので、汚れや強い臭いがある場合はお手入れしてください。汚れや強い臭いが付着している場合、正確な測定ができないおそれがあります。本体を乾いた柔らかい布で拭いてください。洗剤やベンジン、アルコールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。


各部名称

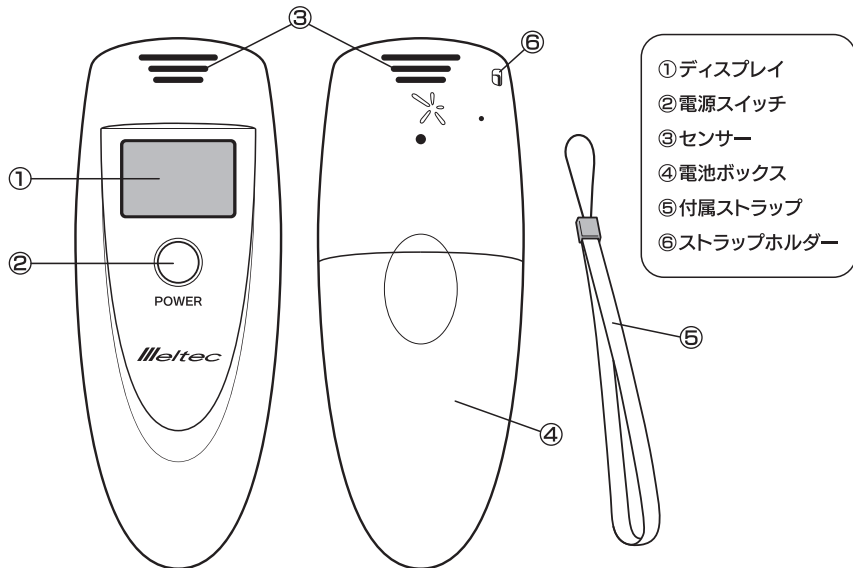


ご使用方法

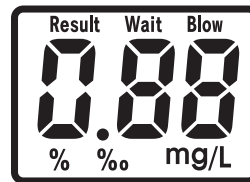


①電源スイッチを長押し(2秒)してください。
〈筒を空けてビッ!、ビッ!と鳴り、全画面表示します〉

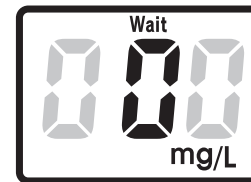

②起動するまでお待ちください。
「Wait 表示」
〈内部クリーニングを行っています〉

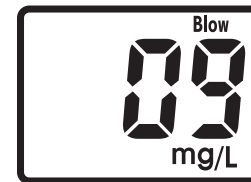

③クリーニング終了後(ビッ!と鳴り)「Blow 表示」が出たらセンサー部に吐息を10秒間吹き付けてください。

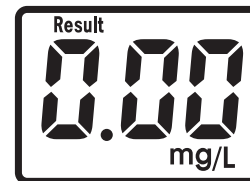


④10秒間の計測の後(ビッ!と鳴り)血中アルコール濃度が「Result 表示」されます。




⑤測定が завершиましたら、電源スイッチを長押し(2秒)し、電源を切ってください。
(ビッ!、ビッ!と鳴り、OFF 表示後電源を切ります)
(※無操作15秒でも自動電源 OFF します)

ご使用前の準備

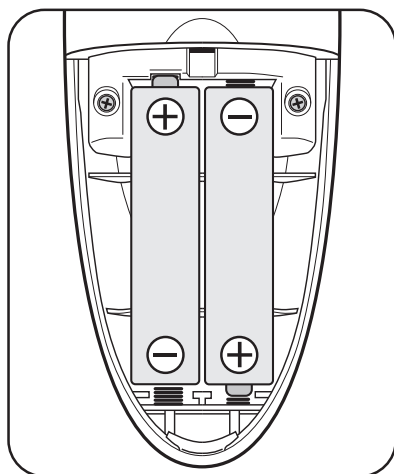

①電池の装着：裏蓋を開け、単4電池2本を極性に注意して装着してください。

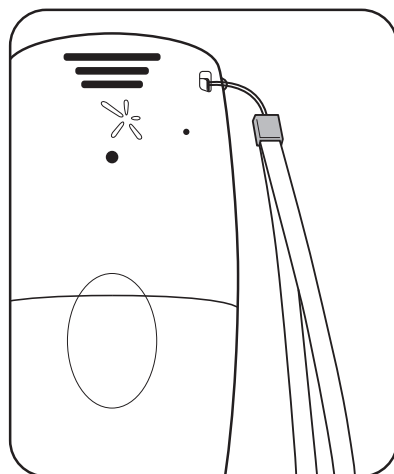

②使用中の落下を防止するために、ストラップを取り付けてください。

使用上のご注意

電源投入後、センサー部分のクリーニングを行います。

前回使用時の状態や、経過時間、センサー部分の汚れ具合によりクリーニング時間が異なります。

「Wait 表示」が「Blow 表示」になるまで、しばらくお待ちください。

保管・使用時のご注意

次の場所では保管・使用しないでください、測定結果に影響を与えるおそれがあります。

- ・長時間直射日光の当たる場所、炎天下の車内、冷暖房機の直近など。
- ・温度や湿度変化の激しい場所。
- ・化粧品や香水、芳香剤など強い匂いがある場所および化学性ガスが発生している場所。
- ・ほこりの多い場所。
- ・風の強い場所。
- ・空気の汚れている場所。