

使用する前に

本製品の使用に際し、安全な荷重内で使用方法や本数を考慮し、余裕のある使用をしてください。
また、使用荷重を確認の上、正しくご使用ください。

表示の説明

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物の損害の発生が想定される内容を示しています。

！ 警告

- 本製品を分解・改造しないでください。
- 本製品を吊り上げ(下げ)用には使用しないでください。吊り上げ(下げ)用には使用すると破断する恐れがあります。
- 破断したベルト同士を繋いで使用しないでください。事故につながり大変危険です。
- 本製品を火気・高温下・低温下では使用しないでください。ベルトは化学繊維でできており、火気・高温下では能力が極端に落ちるため、使用しないでください。
- 本製品を酸性やアルカリ性の強い場所で使用しないでください。破断する恐れがあります。
- 本製品を腕力以上の力で締め付けしないでください。作動レバーに足や棒等を使用して過剰に力を与えると、事故につながる恐れがあります。
- 角が鋭利なものを固定する場合はコーナープロテクター等を使用してください。使用しないと破断する恐れがあります。
- ベルトの引っ張り方向は、常に地面に対して垂直になるようにしてください。斜めには強度が著しく低下する恐れがあります。
- 1本の使用荷重を超える恐れがある場合は本数を増やしてください。増やさずに使用すると、事故に繋がり大変危険です。
- フックの形状に合わない場所に引っ掛けたり固定しないでください。金具の破損や変形する恐れがあります。

！ 注意

- 本製品を乱暴に扱わないでください。
- 本製品を持ち運ぶ際、放り投げたり引きずったりしないでください。
- 本製品のバックルの巻き取り軸とラチェット部には適時注油し、メンテナンスしてください。
- ベルト保護の為、巻き取り過ぎには注意してください。ベルトがほどけなくなったり、本製品の損傷の原因となります。
- 本製品を使用するには、各部破損がないか点検してください。
- 本製品のバックルが直接荷物に接触する場合は、プロテクター等の当てものを使用してください。
- 荷締め作業は足場の良い場所で行い、固定側作動レバーは地面に向かって締める方向になるよう取り付けてください。
- ベルトは末端部から巻き取らないでください。
- 運行前に、荷物が確実に固定できているか、バックルのストッパーが確実にかかっているかを確認してください。
- 走行中の振動等でベルトに緩みが生じる場合があります。緩み防止のため適時増し締めを行なってください。
- 荷締め作業を行う場合は、障害物等がない安全な場所で行なってください。
- 作業をする際は、手袋等の保護具を使用してください。

各部の名称

調整側

S字フック

ベルト

固定側

バックル

S字フック

バックル

作動レバー

巻き取り軸


リリースボタン

ストッパー


ラチェット部

使用方法


・締め方

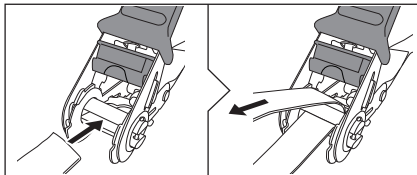

- ① 調整側のベルトの端を、固定側の巻き取り軸の隙間に通し、荷物に対してベルトのたるみが出ない程度まで引き出して調整する。
※巻き取り軸には最低2巻以上は巻き取ってください。
※巻き取り過ぎにはご注意ください。

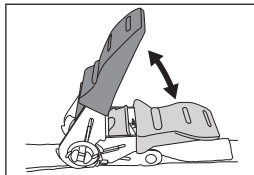


- ② 作動レバーを上下に繰り返し動かしてベルトを巻き取りながら締める。

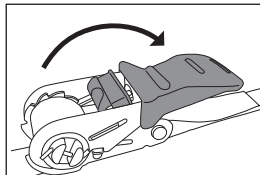


- ③ ベルトがしっかり締まったら作動レバーを倒して固定し、荷締め完了。
※作動レバーがロックされ、動かないか確認してください。
※ベルトに緩みがないか確認してください。


・緩め方

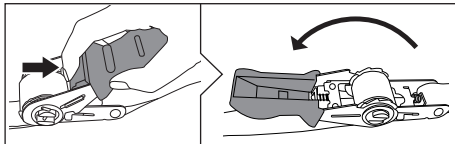

- ① リリースボタンを押しながら作動レバーを180度開いてストッパーに固定させる。

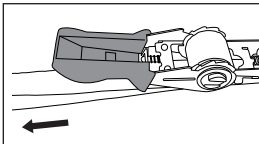

- ② 下側の調整側ベルトを矢印の方向に引き、ベルトを緩める。

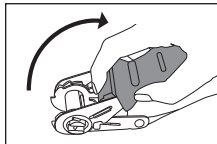

- ③ リリースボタンを押しながら作動レバーを戻す。

製品仕様

材質	S字フック: スティール+PE ラチェット部: スティール+真鍮メッキ 作動レバー: TPR ベルト: ポリエステル
使用荷重	約400kg
破断荷重	約800kg
使用温度範囲	-40℃～120℃
全長	長さ 約4.85m、幅 約25mm
重さ	約430g (1個あたり)

メルテック 大自工業株式会社 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126 TEL 072-976-0101 (代)

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

MADE IN CHINA